



ASPIRADORA SOPLADORA VP-16

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Cuando use un electrodoméstico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:


Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones:


- No lo use al aire libre.
- No deje el aspirador cuando esté enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No permita que se use como un juguete. Se necesita mucha atención cuando es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Use solo como se describe en este manual. Use solo como lo recomienda el fabricante.
- No lo use con un cable o enchufe dañado.
- No tire del cable para transportar la aspiradora, no use el cable como asa, no cierre la puerta del cable o tire del cable alrededor de bordes afilados o esquinas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No use cordones de extensión o enchufes con una capacidad de carga de corriente inadecuada.
- Apague todos los controles antes de desconectar.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas ni opere sin zapatos.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Esta aspiradora crea succión y mantiene un cepillo rotativo. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y de la parte móvil.
- No recoja nada que esté ardiendo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No lo use sin una taza de polvo o filtro en su lugar.
- Tenga especial cuidado cuando limpie las escaleras.
- No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- Guarde su limpiador en el interior en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese de apagar la unidad al mínimo cada 15 minutos (durante 1 minuto) para que el motor se enfríe. Si no lo hace, puede causar una falla en el motor.
- No use esta unidad por más de 4 horas (incluyendo descansos) en un día determinado.

PARTES DE LA MAQUINA

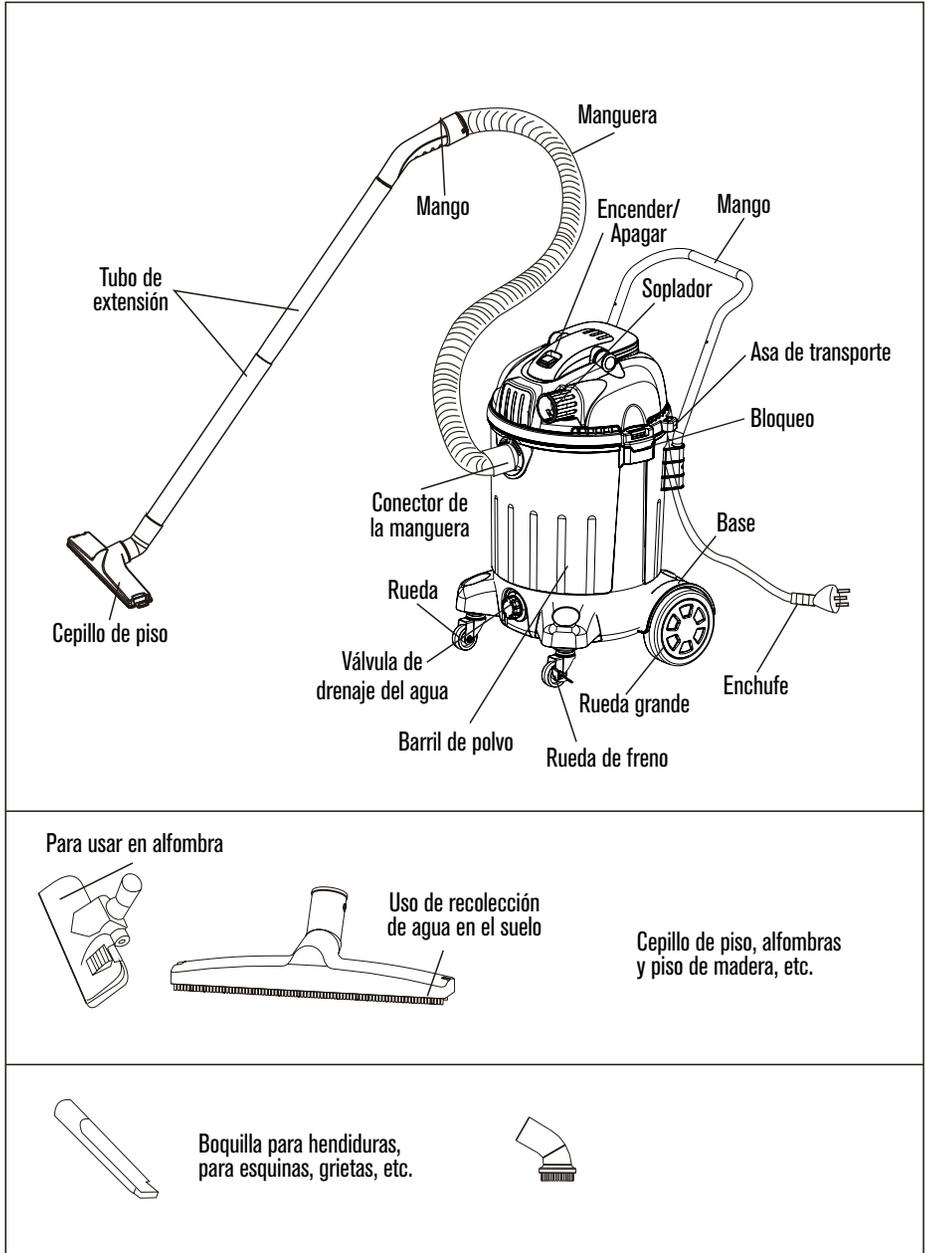


MÉTODO DE OPERACIÓN

1

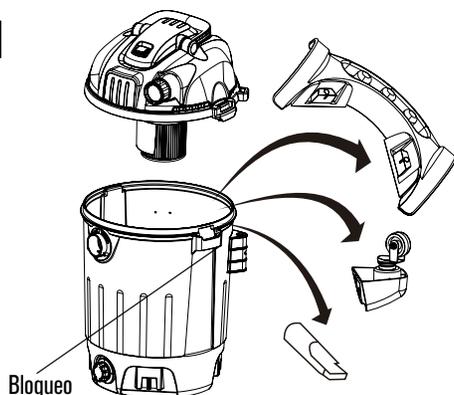

Suelte la cerradura para abrir la carcasa superior, saque las ruedas y los accesorios

2

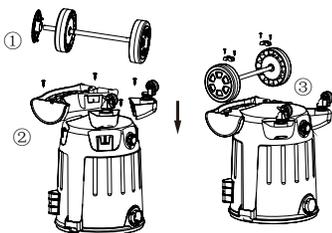


1. Según el otro lado, presione la placa de cubierta en la rueda grande.
2. Monte la base y las ruedas como se muestra en la figura, y asegúrelas en el cañón con cuatro tornillos.
Nota: la rueda del freno se ensambla en la posición izquierda
3. use cuatro tornillos para bloquear el conjunto de la parte 1 en la base.

3



Montar el mango de metal como muestra la imagen

4




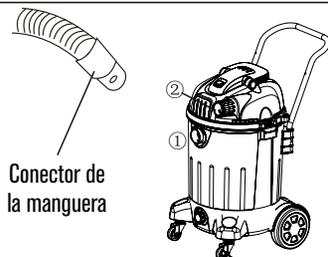


Conector de la manguera

Coloque el conector de la manguera en (1) la función de succión está disponible


Coloque el conector de la manguera en (2) la función de soplado disponible

MÉTODO DE OPERACIÓN
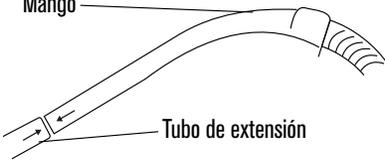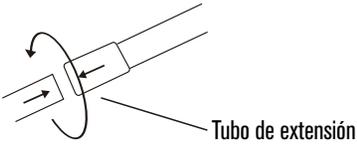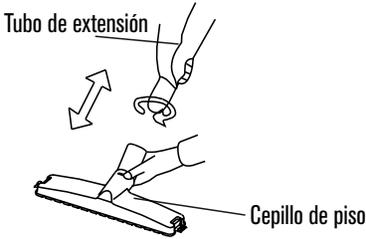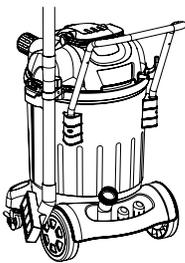
<p>1</p>  <p>Mango</p> <p>Tubo de extensión</p>	<p>Inserte la manija en el tubo con una fuerza de torsión.</p>
<p>2</p>  <p>Tubo de extensión</p>	<p>Lo mismo que arriba</p>
<p>3</p>  <p>Tubo de extensión</p> <p>Cepillo de piso</p>	<p>Igual que la imagen 1</p>
<p>4</p> 	<p>Doble almacenamiento</p>

MÉTODO DE OPERACIÓN

1

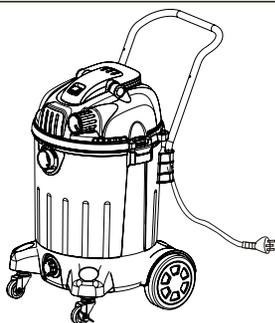

Mantenga el enchufe e inserte en el zócalo

2




Encendido/
Apagado

Presione el botón de cambio para encender / apagar la aspiradora

Para estar seguro, hay una cubierta de interruptor a prueba de agua. Reemplace la cubierta a prueba de agua una vez que la encuentre rota.

3

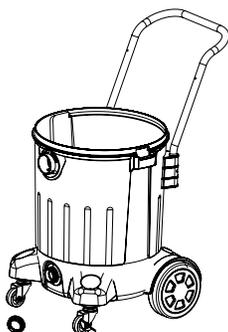


Quítate la tapa, deja que el agua se drene

PARA REEMPLAZAR LA BOLSA DE POLVO


Si el barril de polvo está lleno, por favor, vacíelo lo antes posible

1

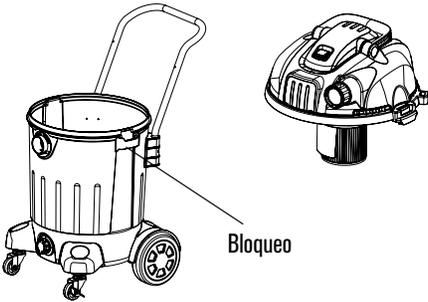


Suelte el bloque de bloqueo para abrir la carcasa superior

2

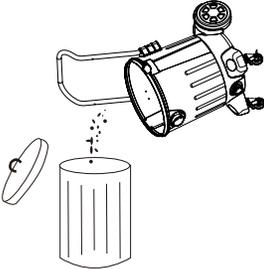

Vacía el barril de polvo

3

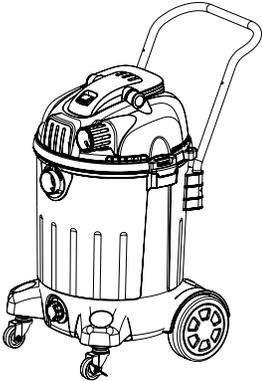


Vuelva a colocar la carcasa hacia arriba y apriete el bloque de bloqueo

MANTENIMIENTO

Advertencia: cuando los filtros están obviamente cubiertos de polvo o la succión disminuye considerablemente, límpielos a tiempo, ya que esto puede mejorar la eficiencia de trabajo y prolongar la vida útil del limpiador. Nunca use la máquina sin filtros.

1

Rasgar la malla

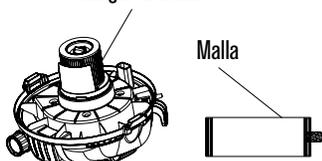


Rasgar la malla fuera del filtro HEPA

2




Gire el filtro inferior con una fuerza antihorario, luego retirelo y quite el filtro de esponja.

3

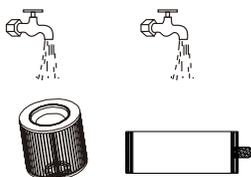

Limpiarlo cuidadosamente

4

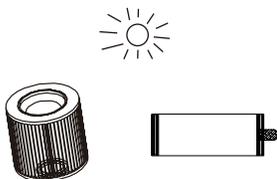

Secar al aire

5



Vuelva a colocar el filtro

DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN: 220~240V

FRECUENCIA: 50Hz

POTENCIA: 1200W

VACIO: 18 ± 1.5 Kpa

CAUDAL: 2.2 ± 0.15 m³/Min

RUIDO: 72±2 dB(A)

CAPACIDAD: 60 lts

LARGO DEL CABLE: 2.3 mts

INCLUYE: Manguera de 1.5 mts | Tubos plásticos (2) | Cepillo para piso seco | Cepillo para líquidos | Boquilla con cepillo para polvo | Filtro HEPA | Bolsa

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICIOS OFICIAL

Para información de nuestros servicios oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos



Hecho en China

Importa y distribuye: Horacio y Guillermo Scopazzo S.R.L

Dirección: Av. Santa Fe 4481 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires