



## PISTOLA PARA TEXTURADOS Y SALPICRE LC-06

### MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



*Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente*



Antes de efectuar la puesta en marcha del equipo, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican a continuación.



Así mismo, deberán tenerse en cuenta las Normas para la prevención de accidentes, los Reglamentos y Directivas para los Centros de Trabajo, y las Leyes y Restricciones vigentes.

El equipo debe ser utilizado únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

## ADVERTENCIAS:



Mezcle la pintura según los datos del fabricante y filtre el producto antes de utilizar

Controle la viscosidad del producto



No utilice productos abrasivos o corrosivos (acorta la vida de la pistola).

Antes de la puesta en servicio, pulverice disolvente de limpieza para eliminar grasas de montaje.



## CONSEJOS:



Utilice el regulador de producto (1) totalmente abierto para evitar desgastes prematuros en boquilla y aguja, así como para disponer del máximo aire de pulverización.

Controle la distancia de la aplicación.




Aplique siempre el producto realizando movimientos circulares.

## PUESTA EN MARCHA:



Conecte la pistola a la red de aires o al compresor directamente.

Accione el gatillo comprobando primero la salida de aire y después la del producto.

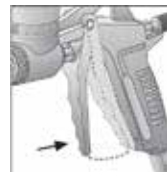

Regule el flujo de producto (1) y la cantidad de aire de pulverización (2).

Haga las pruebas de aplicación después de ajustar los reguladores.



## LIMPIEZA:



Utilice disolvente de limpieza. No utilice nunca hidrocarburos halogenados, pueden producirse explosiones.

Engrase las roscas y zonas de rozamiento utilizando vaselina neutra o grasa neutra (sin siliconas)



No utilice objetos duros o punzantes para limpiar la boquilla de aire.



## SEGURIDAD:

- Utilícese en lugares ventilados y fuera del alcance de exposición directa a llamas (cigarrillos, lámparas, etc.)
- Utilice equipos respiratorios homologados.
- Utilice gafas protectoras y protectores auditivos.
- El incumplimiento de las indicaciones del presente manual puede ocasionar incidentes que repercutan en la integridad física del usuario u otras personas o animales.

## USOS GENERALES:

- Pulverización de productos de media-baja viscosidad
- Acabados de calidad con pinturas barnices y lacas

## CARACTERÍSTICAS:

**ENTRADA DE AIRE:** 1/4" + acople rápido

**PRESIÓN DE TRABAJO:** 3 a 5 BAR

**BOQUILLAS:** 3/16", 1/4" y 5/16"

**CAPACIDAD DE TOVA:** 5 lts

**CONSUMO DE AIRE:** 7 CFM

**INCLUYE:** Pistola | Tolva | Boquillas (3) |  
Abrazadera metálica

## IMPORTANTE:

El uso de productos que contengan hidrocarburos halogenados puede originar reacciones químicas en forma de explosión. Recomendamos el uso de productos que no los contengan.

Antes de la puesta en servicio, la pistola y sus accesorios deben limpiarse con disolvente de limpieza, con el fin de eliminar el tratamiento de protección aplicado antes de su envasado.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 6 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

## **NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA**

### ***Los defectos originados en:***

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

**ATENCIÓN:** esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

## ***SERVICE OFICIAL***

### **CAYFER**

Av. Pueyrredón 670  
Almagro - Capital Federal - C1032A  
Buenos Aires - Argentina  
cayferventas@gmail.com  
Tel.: (011) 4961-0975



*Hecho en China*

*Importa y distribuye: Horacio y Guillermo Scopazzo S.R.L*

*Dirección: Av. Santa Fe 4481 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires*